



Handtuchhalter

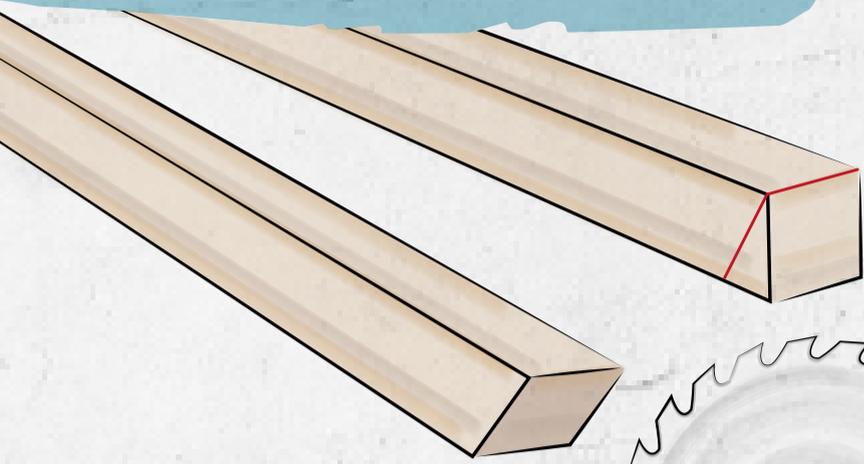

1 Je ein Ende der Rahmenhölzer als Staudfuß auf Gehrung schneiden.

Für eine gute Staudfestigkeit empfehlen wir ca. 20°. Gehrungsschnitte können entweder von Hand mithilfe einer Gehrungslade oder einer elektrischen Säge, die sich entsprechend einstellen lässt, erfolgen.

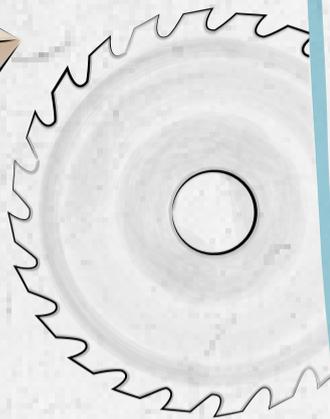


Das brauchst du:


- 2 Rahmenhölzer z. B. mit einer Länge von ca. 200 cm
- 4 Wandschienen zum Verschrauben
- Handsäge und Gehrungslade oder Säge mit Gehrungsschnittfunktion
- Holzlasur und Pinsel
- Schrauben




2 Die Holzlasur auf die Rahmenhölzer auftragen und gut trocknen lassen.

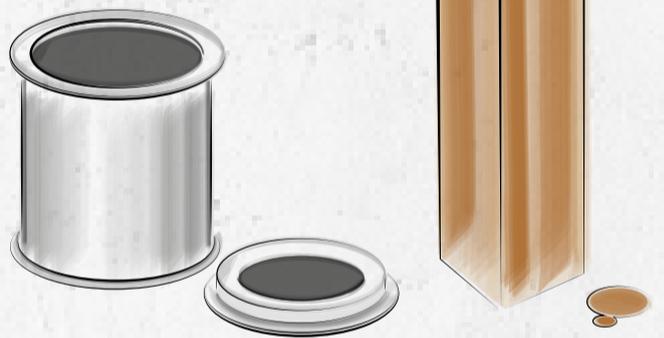

3 Die Abstände der Wandschienen ausmessen, anzeichnen und vorbohren.



Ausschließend die Aufhängungen befestigen.



4 Den Handtuchhalter an einem geeigneten Ort stabil aufstellen.

