

# Sonnenliege

**Tipp:** Für unbeschwertes und komfortables Entspannen lohnt es sich, in jedem Arbeitsschritt alle Flächen sorgfältig abschleifen und Kanten sauber zu entgraten!


1 Eine Palette bündig zu den mittleren Klötzen durchsägen. Die Schüttkanten des längeren Teilstücks abschleifen.




## Das brauchst du:

- 2 Europaletten
- 2 Baudiele, 40 x 20 x 3.000 mm
- 2 Tischbänder, ca. 32 x 141 mm
- 2 Gewinderohre, je 1.000 mm
- 2 Rohrschellen
- 1 Fußplatte
- Akku-Schrauber
- Stichsäge
- Meterstab und Bleistift
- Schrauben


2 Das kürzere Palettenteil umgedreht und bündig zu drei Seiten der anderen Palette ausrichten. Beide Paletten mittels der Tischbänder verbinden.

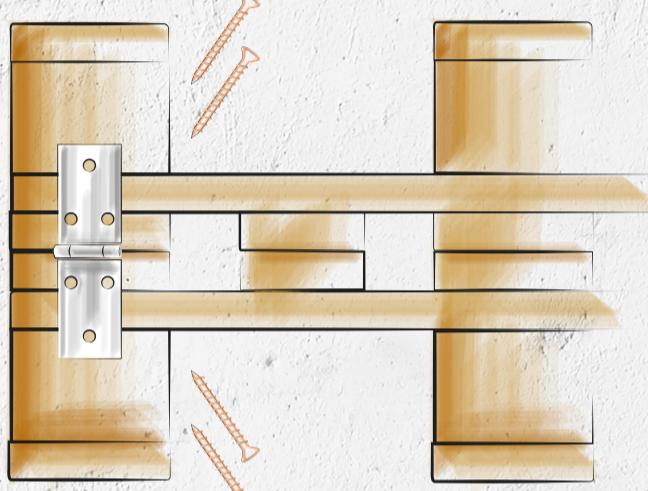

3 Beide Baudiele zuschneiden auf 2x 1.875 mm, 6x 130 mm und 1x 400 mm. Die 130-mm-Stücke bündig zur Oberseite der langen Palette auf den Klötzen befestigen.

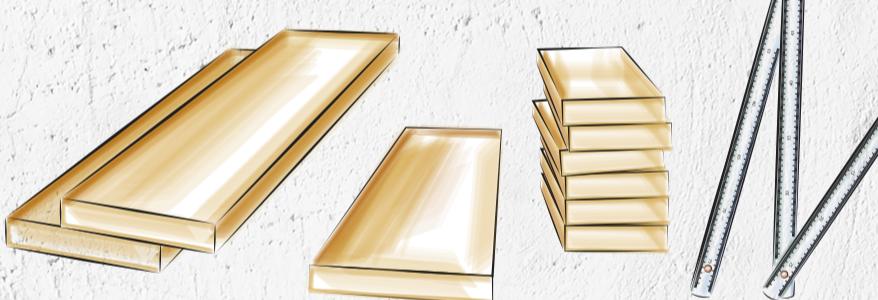

4 Für die Verstellung der Rückenlehne mit dem Forsterbohrer drei Löcher in die beiden 1.875-mm-Baudiele bohren und zu offenen Kerben aussägen. Beide Dielen seitlich an der Palette verschrauben. Ein Gewinderohr auf die Breite ablängen und in einer der Kerben platzieren.

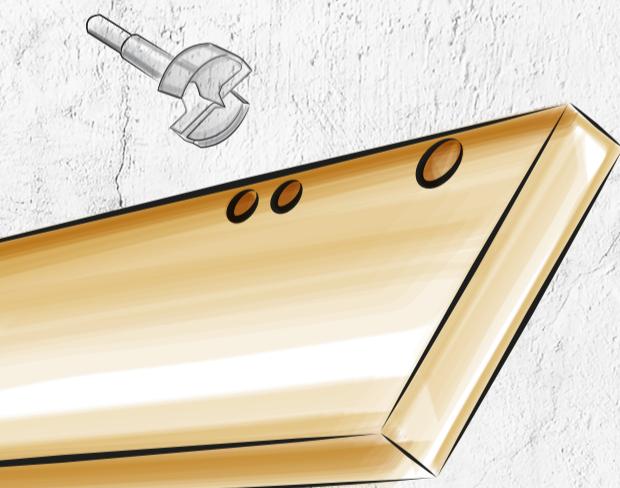

5 Für den Tisch das zweite Gewinderohr auf ca. 40 cm kürzen und mit den Rohrschellen seitlich an der Liege befestigen. Das übrige Stück Baudiele mit der Fußplatte verschrauben und auf dem Gewinderohr montieren.

